

Monteringsvejledning til selvklæbende tapet

Anbefalet værktøj:



Vaterpas eller lod



Stållineal



Blyant



Kniv

1

Forarbejde

Underlaget skal være jævnt og rent. Hvis underlaget er porøst, f.eks. en bredspartlet væg eller lignende, skal den først grundes. Gammel maling og tapet, som sidder løst på underlaget, skal fjernes. Hvis der er kraftige farveskift på væggen, bør den grundes for at opnå det bedste resultat.



Montering

Du bør kontrollere tapetet inden montering for at sikre, at alle banerne er der, og at ingen af banerne er defekte eller beskadigede. Øverst på hver bane (banens top) finder du information om tapetets samlede størrelse samt et banenummer.

2

Banerne skal monteres i nummerorden fra venstre mod højre. Banens top skal altid være opad. Det er vigtigt, at den første bane monteres lige.




Tip: Lav lodrette markeringer på væggen efter en tapetbane, og monter derefter den første bane langs markeringerne.

Tag bane nr. 1, og fjern beskyttelses-papiret fra bagsiden ca. 100 cm ned fra den øverste kant. Ret banen ind, og fastgør den. Hvis den er skæv, kan du nemt trække den fri og fastgøre den på ny. Fjern mere beskyttelsespapir, efterhånden som du fastgør og glatter

Banerne er nummererede i den rækkefølge, de skal monteres.

Banerne monteres kant i kant

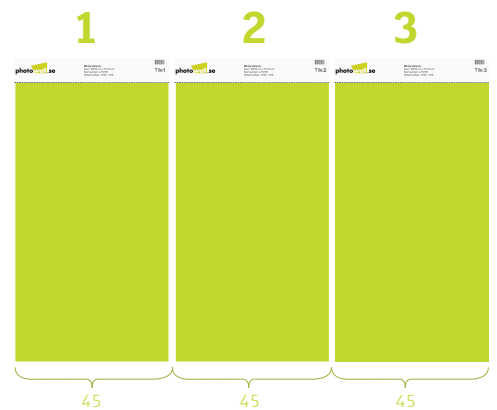

banen ud i nedadgående retning. Fastgør materialet, som det falder, og undgå at strække det. Når hele banen er på plads, skærer du overflødigt tapet væk mod gulv og loft for at få en pæn finish. Banerne skal monteres kant i kant, hvilket betyder, at de ikke skal overlape hinanden. Tilpas næste bane, og sørg omhyggeligt for, at mønstret passer sammen. Fortsæt på denne måde, indtil alle baner er monteret.

Læn dig tilbage, og nyd den nye udsigt!