

MONTERINGS- ANVISNING

Anbefalet værktøj:



Rulle og
bakke



Spand



Pensel



Vaterpas
eller lod



Stållineal



svamp/
klud



Blyant



Kniv

1

Forarbejde

Underlaget skal være jævnt og rent. Hvis underlaget suger, f.eks. en bredspartlet væg, gammelt tapet, spånplade eller lignende, skal den grundmales. Gammel maling og tapet, der ikke sidder fast på underlaget, skal fjernes. Der spartles efter behov. Hvis væggen har kraftige farveskift, bør den grundmales for at opnå det bedste resultat.



Bland den medfølgende non-woven pulverlim

Hæld pulveret langsomt i 4 liter koldt vand under kraftig piskning. Pisk én gang mere efter ca. 3 minutter. Vent yderligere 15 minutter, og pisk endnu en gang inden brug. En pose er nok til ca. 20–24 m².

Hvis du bruger færdigblandet lim, skal du anvende Non-Woven-lim eller vævlim med <20% tørstofindhold.

2

Montering

Du bør kontrollere tapetet inden montering for at sikre, at alle banerne er der, og at ingen baner er defekte eller beskadigede.



Banerne er nummererede i den rækkefølge, de skal monteres. Det er vigtigt, at den første bane monteres lige.

Et tip er, at lave en lodlinje en tapetbane ind på væggen og derefter montere den første bane langs med strengen.




Tilføj limen direkte på væggen med rulle eller pensel. Det er vigtigt, at hele overfladen dækkes med lim. En plet uden lim bliver til en blære på tapetet. Påfør lim i ca. en tapetbredde i forvejen. Vær omhyggelig med mønstertilpasningen ved næste bane.

Obs! Undgå skarpe bøjninger af tapetet, da det kan forårsage sprækker i trykket.

Banerne er nummererede i den rækkefølge, de skal monteres

Banerne skal monteres kant mod kant og må ikke overlappe

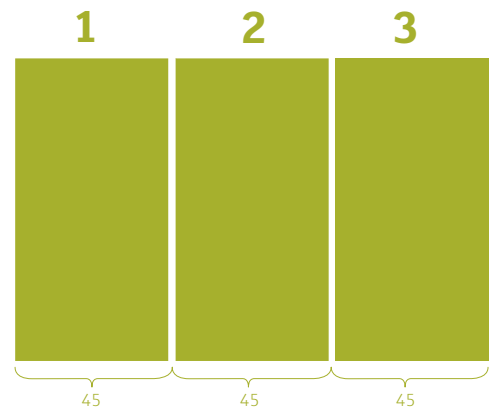

Banerne skal monteres kant mod kant og må ikke overlappe. Tryk banerne omhyggeligt sammen i sammenføjningerne. Undgå at få lim på forsiden af tapetet, da dette kan ses, når det tørrer.

Glat hver bane efter med hænderne eller med en Blød børste fra loft mod gulv. Start fra midten, og glat ud mod kanterne. Fjern så mange bobler som muligt. Eventuelle småbobler og folder forsvinder under tørringen.



Eventuelle limpletter på forsiden af tapetet fjernes med en fugtig klud eller svamp, undlad at gnubbe. Når alle baner er på plads, skæres det overskydende tapet væk. Vent et døgn for at se det færdige resultat.

Læn dig tilbage, og nyd den nye udsigt!