PHOTOWALL

Matte & Satin Tapeter

Monteringsanvisning

Anbefalet værktøj:

- Spand
- Pensel
- Vaterpas
- Lineal
- Svamp/klud
- Blyant
- Kniv
- Tapetbørste
- Skærestøtte

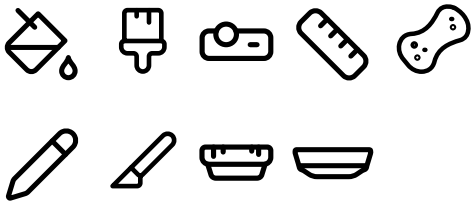

Banerne er **nummererede** i den rækkefølge, de skal monteres i.

Monteringen skal ske fra **venstre til højre**. Banerne skal monteres **kant mod kant**.

Se vores instruktionsvideo ved at scanne QR-koden nedenfor!

FORARBEJDE

1. Sørg for, at underlaget er jævnt og rent. Gammel farve eller tapet, der ikke sidder fast på underlaget, skal fjernes. Underlaget vaskes og spartles ved behov. Hvis underlaget er sugende, bør det grundmales eller for-klistres før tapetsering. Eksempler på sugende underlag er bredspartlede vægge, vægge med gammel tapet, spånplader og lignende.

Monterer du vores premium-tapet på et tæt underlag, der ikke er fugtabsorberende, kan det vare nogle dage for limen at tørre, da vores premium-tapet ikke er lige så åndbart som vores standardtapet. Underlaget bør også grundmales, hvis det har stærke farveskift, der kan ses gennem tapetet.

2. Tapetklister. Hvis du har bestilt klister sammen med dit tapet, skal du forberede det sådan: Fyld en ren spand med 4 liter lunkent vand, og tilsæt langsomt klisterpulveret under omrøring.

Lad klisteret hvile i 5 minutter, og rør derefter grundigt igen. Limen er nu klar til brug. Limen skal være tyk i konsistensen, så brug ikke mere end fire liter vand til at blande limen med.

En pose er nok til ca. 20-22 m2. Hvis du bruger færdig- blandet lim, skal det være non-woven-lim eller vævlim med < 20 % tørstofindhold.

MONTERING

1. Kontrollér tapetet. Før montering skal du sikre, at alle baner er med, og at ingen baner er defekte eller beskadigede. Banerne er nummererede i toppen i den rækkefølge, de skal monteres. Monteringen skal ske fra venstre til højre.

2. Banerne skal monteres lige. Det er vigtigt, at den første bane monteres lige. Et tips er at lave lodrette markeringer en banebredde (45 cm) inde på væggen ved hjælp af et vaterpas, en lineal og en bly- ant. Montér den første bane langs markeringerne. Husk at gøre markeringerne svage for at undgå, at stregerne kan ses gennem tapetet.

3. Lim tapetet direkte på væggen. Brug en malerrulle eller en pensel. Det er vigtigt, at hele overfladen dækkes med lim – en plet uden lim bliver til en bule i tapetet. Påfør lim på forhånd i cirka en tapet-banes bredde.

4. Montér banerne kant mod kant. Banerne må ikke overlappe. Vær omhyggelig med at trykke banerne godt sammen i sammenføjningerne – brug en tapetkantrulle for at opnå det bedste resultat. Husk at være meget påpasselig med at få mønstret til at passe med den næste bane, og undgå at få lim på forsiden af tapetet, da det kan ses, når tapetet tørrer.

Obs! Undgå at bukke tapetet skarpt, da det kan medføre sprækker i trykket.

5. Glat banerne efter fra loft til gulv. Brug hænderne eller en tapetbørste – start fra midten, og glat ud mod kanterne. Eventuelle småbobler og rynker forsvinder, når tapetet er tørt. Eventuelle limpletter på tapetets forside fjernes med en fugtig klud eller svamp – undgå at gnubbe.

6. Skær det overflødige tapet væk. Når alle baner er på plads, skæres det overflødige tapet væk ved hjælp af en skærestøtte og en skarp kniv.

Rester af lim hældes i en plastikpose og smides ud med husholdningsaffaldet.

7. Vent et døgn for at se det færdige resultat. Læn dig tilbage, og nyd dit nye rum!